


限流ヒューズ付高圧カットアウト

取扱説明書

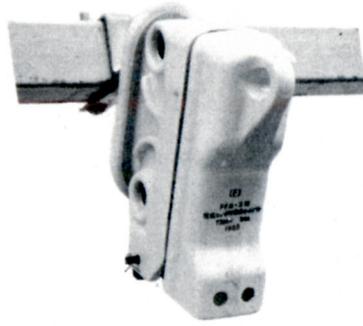

PFH-2形 7,200V-30A

このたびは、当社の限流ヒューズ付高圧カットアウトをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本品の真価を充分に発揮させ、長期にわたり最高の性能を維持するため、ご使用に先だち、本説明書のご一読をぜひお願いいたします。

(E) ENERGY SUPPORT
 〒484-8505 愛知県犬山市字上小針1番地
 Tel.0568 (67) 9811 Fax.0568 (67) 9815
エナジーサポート株式会社
 (略式 エナジス/ENERGYS) www.energys.co.jp

お問合せ窓口


☎ 03-3251-2690[北海道・東北・関東]
 ☎ 0568-67-9811[中部・北陸]
 ☎ 06-6534-0031[関西・中国・四国・沖縄]
 ☎ 092-720-5901[九州]



①
 操作棒のフック部を蓋のフック穴に引っかけて手前に引くと開路します。



②
 操作棒頭部の着脱具溝にヒューズホルダー刃先を挿入し、軽く上方に押し上げてヒューズホルダーを保持金具より外し、取り外し後は少しヒューズホルダーを横向きの状態のまま手元に引き寄せます。

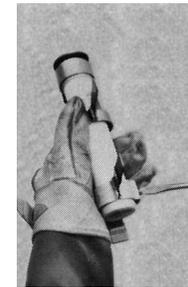

③
 ヒューズホルダー部のネジをドライバーでゆるめ、手前に引張るとヒューズリンクが取り外せます。




④
 取替用ヒューズリンクは溶断表示部を奥にして静かに完全に奥まで挿入してください。



⑤
 ヒューズホルダー部のネジをドライバーで確実に締め付けます。



⑥
 装着の場合は**②**と逆の方法で行い、保持金具の横溝にヒューズホルダーの突起部を確実にはめ込んでください。

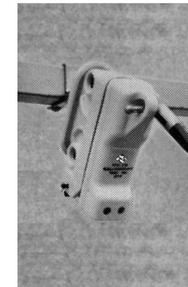

⑦
 操作棒を前方に完全に押し切って開路させてください。

◎ ご使用上の注意 (⑥参照)

- ・ ヒューズリンクは高圧限流ヒューズ（万能形Qヒューズ）7, 10, 15, 20, 25 Aをお使いください。
- ・ ヒューズリンクの締め付けが不十分であるとオーバーヒートする危険性がありますので、確実に締め付けてください。
- ・ 耐塩地区に御使用される場合は、耐塩用限流ヒューズ付高圧カットアウトを御取付ください。